

Guia de Início Rápido

(8200-1937-0204_B0)

Câmara Bullet Illustra Flex Gen 3

Na caixa

- 1 câmara Bullet
- 1 autocolante com modelo de montagem
- 1 placa de montagem
- 4 parafusos autorroscantes de 50x4 mm
- 4 buchas roscadas em plástico de 40x6 mm
- 1 instalador de tampas
- 3 bucha de cabo
- 1 guia de início rápido impresso
- 1 chave Torx

Ferramentas de instalação

- 1 chave Phillips
- 1 chave em "L"
- 1 berbequim



Peças da câmara: Figura 1

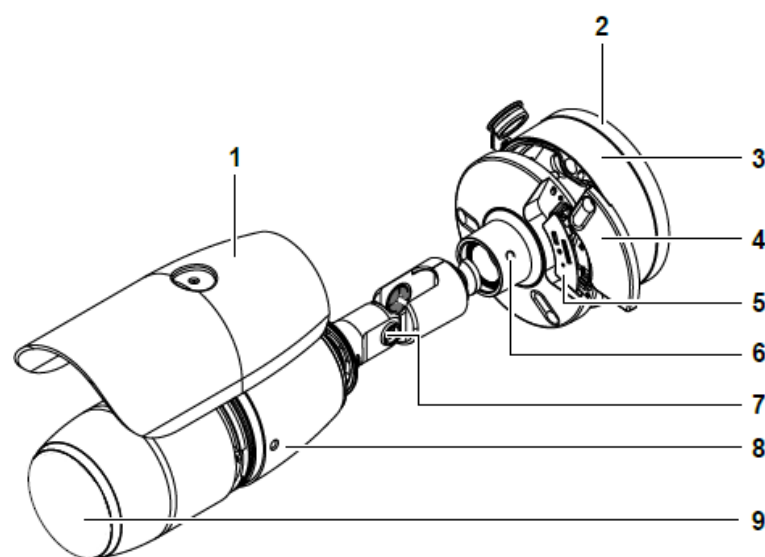


Figura 1

Tabela 1: Descrição das peças da câmara

Peça da câmara	Descrição
1	Cobertura para-sol
2	Placa de montagem
3	Base da câmara
4	Cobertura dos botões da câmara
5	Botões da câmara
6	Corpo de ajuste da inclinação
7	Corpo de ajuste da rotação horizontal
8	Corpo da câmara
9	Lente da câmara

Referência rápida

- IP predefinido: 192.168.1.168 (DHCP ativado)
- Nome de utilizador/Palavra-passe predefinidos: admin
- Alimentação: AC24V/PoE 802.3af

Montar e ligar a câmara

1. Coloque o autocolante com modelo de montagem na superfície na qual pretende fixar a câmara.
2. Na superfície, faça quatro orifícios de Ø 5 mm e recorte dois orifícios para passagem de cabos de Ø 23 mm de acordo com as marcações identificadas no autocolante com modelo de montagem.

Montar e ligar a câmara (continuação)

8. Segure a câmara junto à placa de montagem e ligue firmemente o fio de segurança da câmara à "seta" na base da câmara.
9. Ligue o cabo PoE à ranhura PoE da câmara **ou** o cabo CA de 24 V à ligação AC24 da câmara.
10. Fixe firmemente o corpo da câmara (8) (Figura 1) à base da câmara com os três parafusos.
11. Ligue o cabo CA de 24 V ao terminal CA de 24 V **ou** ligue a tomada RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que forneça energia através do cabo Ethernet.

Botões e ligações da câmara: Figura 2

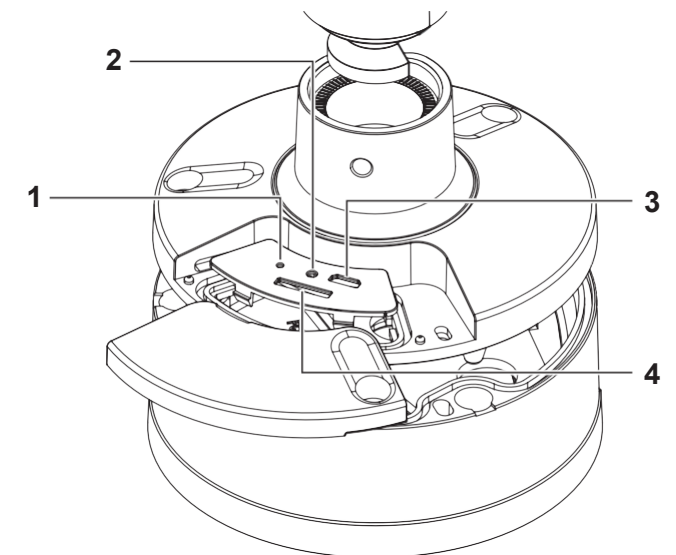


Figura 2

Montar e ligar a câmara (continuação)

3. Fixe corretamente as quatro buchas roscadas nos quatro orifícios de Ø 5 mm.
4. Segure a placa de montagem (2) (Figura 1) junto à superfície e alinhe os orifícios da placa de montagem com os orifícios de Ø 5 mm e fixe firmemente a placa de montagem à superfície com os quatro parafusos.
5. Desaperte os três parafusos na base da câmara (3) (Figura 1) para retirar a câmara da respetiva base.

Nota: Para desligar totalmente a câmara da base da câmara é necessário desligar o fio de segurança da "seta" na base da câmara.
6. Insira o cabo PoE **ou** o cabo CA de 24 V através de um dos orifícios para passagem de cabos na base da câmara.

Nota: certifique-se de que os tampões de borracha no cabo são corretamente inseridos no orifício para passagem do cabo na base da câmara.
7. Deve passar o cabo através do orifício de entrada lateral do cabo na base da câmara **ou** do orifício na superfície de montagem antes de fixar a base da câmara à placa de montagem.
 - Se decidiu utilizar o orifício para passagem do cabo na superfície de montagem, então coloque o cabo através do orifício e fixe firmemente a base da câmara à placa de montagem com os três parafusos.
 - Se decidiu utilizar a ranhura de entrada lateral do cabo na base da câmara, desaperte a placa de montagem e retire o parafuso que mantém a tampa de entrada lateral do cabo no lugar. Em seguida, insira o cabo através da ranhura de entrada lateral do cabo e fixe firmemente a placa de montagem à superfície.

Botões e ligações da câmara (continuação): Figura 3

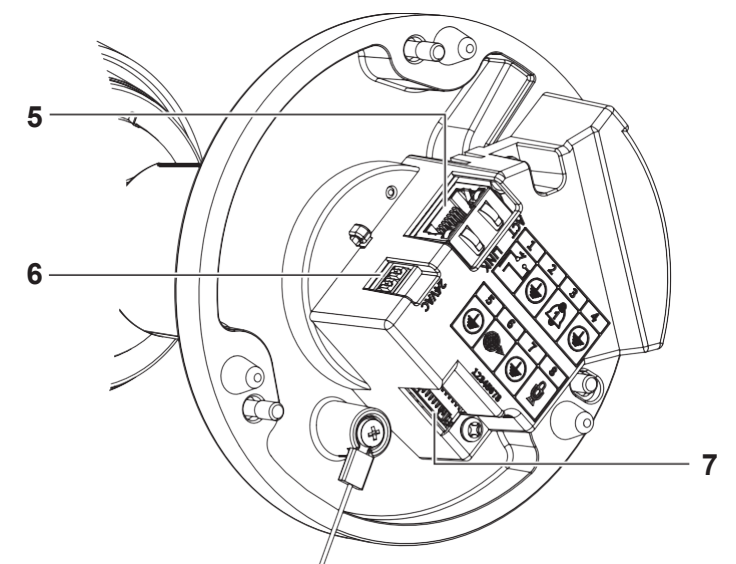


Figura 3

Tabela 2: Descrições dos botões e ligações da câmara

Botões/ligações da câmara	Descrição
1	Botão de focagem <ul style="list-style-type: none">Mantenha premido durante 3 segundos para executar uma focagem com um toque
2	Reposição de fábrica <ul style="list-style-type: none">Mantenha premido durante 5 segundos para reposição parcialMantenha premido durante 20 segundos para reposição total
3	Ligação por cabo USB
4	Ranhura para cartão Micro SD
5	Ranhura para cabo PoE
6	Ligação por cabo CA
7	Ligação do cabo de áudio/alarme

Ajustar a posição da câmara

- Utilizar a chave em “L”:
 - Desbloqueie o parafuso (6) (Figura 1) e incline o corpo da câmara.

Nota: deve fixar firmemente ambos os parafusos para garantir que a câmara mantém a posição modificada.

Ajustar o para-sol

- Desaperte o parafuso de orelhas na cobertura do para-sol (1) (Figura 1) para mover a cobertura do para-sol para a frente e para trás sobre o corpo da câmara.

Nota: Deve bloquear firmemente o parafuso de orelhas do para-sol para garantir que as coberturas mantêm a posição modificada.

Avisos

- Este produto destina-se a instalação profissional. Siga os regulamentos locais de cablagem.
- Para cumprir os requisitos de imunidade de segurança da UE, este produto deve ser utilizado com uma fonte de alimentação ininterrupta para alimentar a entrada da rede elétrica de qualquer adaptador de alimentação.
- O produto deve ser alimentado por uma fonte de alimentação limitada (LPS) dimensionada de acordo com o rótulo de classificação do produto.
- O símbolo LAN na unidade significa que esta não se destina à ligação a uma rede pública ou a uma LAN de um edifício diferente.
- Não instale onde é provável que as crianças tenham acesso.
- Para utilização no exterior, a câmara deve ser montada pelo menos 3 m acima do nível do solo.

© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados.

JOHNSON CONTROLS, TYCO e ILLUSTRATE são marcas comerciais e/ou marcas registadas. O uso não autorizado é estritamente proibido.