


快速入门指南

(8200-1938-0510_B0)

Flex Gen 2 多传感器半球型摄像头

安装附件快速入门指南

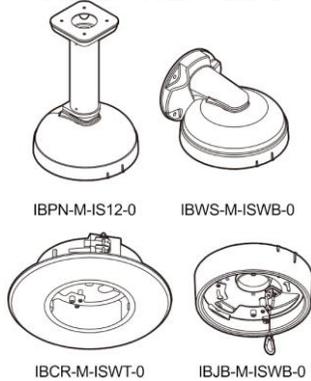

备注: 必须将下表中的其中一个摄像头支架牢固连接至想要将摄像头连接到的表面。支架安装完毕，摄像头就牢固连接至支架。请参见 <https://illustracameras.com/cameras/> 上的 Flex Gen 2 多传感器半球型摄像头 QSG，了解有关如何将摄像头牢固连接至四个支架的说明。

支架产品代码	标签上描述
IBPN-M-IS12-0	Flex 多传感器吊装支架
IBWS-M-ISWB-0	Flex 多传感器壁式支架
IBCR-M-ISWT-0	Flex 多传感器内吊支架
IBJB-M-ISWB-0	Flex Multi-sensor Junction bracket

包装箱中 (IBPN-M-IS12-0)

- 1 x 吊装支架
- 4 x 螺钉与螺旋锚 (将安装杆连接至天花板)
- 2 x 安装螺钉 (将摄像头连接至支架护盖)
- 1 x 安全绳 (另加两个备用绳端)
- 1 x 快速入门指南
- 1 x 安装模板贴纸
- 1 x 安装板 (将安装杆连接至天花板)
- 1 x 内六角扳手与 1 x 螺丝刀钻头

安装工具 (IBPN-M-IS12-0)

- 钻机
- 内六角扳手
- 螺丝刀

支架安装 (IBPN-M-IS12-0)

1. 将安装模板贴纸置于天花板上，钻四个螺钉孔，凿出一个电缆孔，然后将四个螺旋锚插入四个螺钉孔。
2. 将安装板上的孔与安装杆座 (1) (图 1) 上的孔对齐，将其向天花板提起。
3. 将安装杆座上的四个孔与天花板上的四个孔对齐。
4. 将四颗螺钉插入安装板上的四个孔，将支架护盖牢固连接至安装杆。
5. 将安全绳连接至支架护盖 (2) (图 1) 上的“挂钩”与摄像头基座上的“挂钩”。
6. 请参见 <https://illustracameras.com/cameras/> 上的 Flex Gen 2 多传感器半球型摄像头 QSG，了解有关如何将摄像头牢固连接至吊装支架的说明。

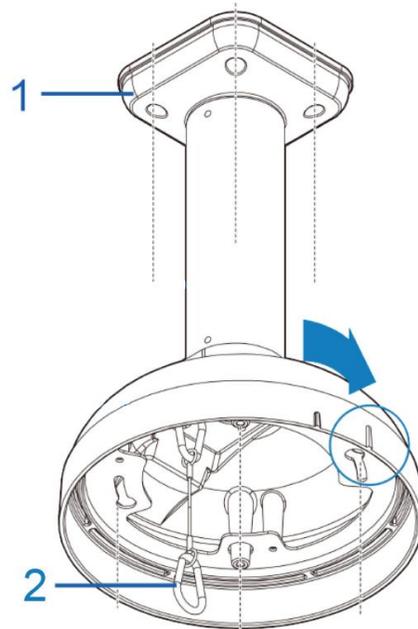


图 1

包装箱中 (IBWS-M-ISWB-0)

- 1 x 壁式支架
- 2 x 安装螺钉 (将摄像头连接至支架)
- 4 x 螺钉与螺旋锚
- 1 x 安全绳 (另加两个备用绳端)
- 1 x 快速入门指南
- 1 x 安装模板贴纸
- 1 x 安装板

安装工具 (IBWS-M-ISWB-0)

- 钻机
- 螺丝刀

支架安装 (IBWS-M-ISWB-0)

1. 将安装模板贴纸置于安装表面上，钻四个螺钉孔，凿出一个电缆孔，然后将四个螺旋锚插入四个螺钉孔。
2. 将安装板上的孔与壁式基座 (1) (图 2) 上的孔对齐，将安装板与壁式基座一起向安装表面提起。
3. 将安装座上的四个孔与表面上的四个孔对齐。
4. 将四颗螺钉插入安装座上的四个孔，将安装座牢固连接至安装表面。
5. 将安全绳 (2) (图 2) 连接到支架护盖与摄像头基座上的“挂钩”。
6. 请参见 <https://illustracameras.com/cameras/> 上的 Flex Gen 2 多传感器半球型摄像头 QSG，了解有关如何将摄像头牢固连接至壁式支架的说明。

支架安装 (IBWS-M-ISWB-0) 续

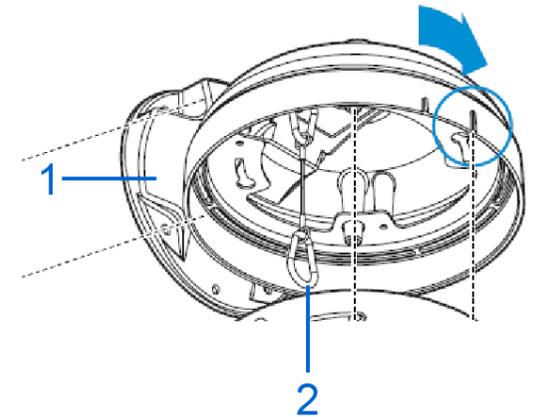


图 2

包装箱中 (IBCR-M-ISWT-0)

- 1 x 内吊支架
- 1 x 吊环螺栓
- 1 x 快速入门指南
- 1 x 安装模板贴纸
- 2 x 安全绳

支架安装 (IBCR-M-ISWT-0)

1. 将安装模板贴纸贴在天花板上，并按照安装模板上的标记凿出一个大孔。
2. 将安全绳的一端连接至安全结构或天花板内的物体，并将吊环螺栓中的螺钉 (1) (图 3) 连接至支架顶部。
3. 将安全绳的另一端 (2) (图 3) 连接至支架上的吊环螺栓。
4. 拉出“翼片” (3) (图 3)，以紧贴天花板拧紧支架。
备注：可旋转螺钉 (4) (图 3) 以上下调整“翼片”。
备注：支架上有三个“翼片”。
5. 将另一条安全绳连接至支架内的“挂钩”与摄像头基座上的“挂钩”。
6. 请参见 <https://illustracameras.com/cameras/> 上的 Flex Gen 2 多传感器半球型摄像头 QSG，了解有关如何将摄像头牢固连接至壁式支架的说明。

包装箱中 (IBJB-M-ISWB-0)

- 1 x 接合支架
- 2 x 安装螺钉 (将摄像头连接至支架)
- 4 x 螺钉与螺旋锚
- 1 x 安全绳
- 1 x 快速入门指南
- 1 x 安装模板贴纸

安装工具 (IBJB-M-ISWB-0)

- 钻机
- 螺丝刀

支架安装 (IBJB-M-ISWB-0)

1. 将安装模板贴纸置于安装表面上，钻四个螺钉孔，凿出一个电缆孔，然后将四个螺旋锚插入四个螺钉孔。
2. 将接合支架上的四个孔与表面上的四个孔对齐。
3. 将四颗螺钉插入接合支架上的四个孔，将支架牢固连接至安装表面。
4. 将安全安全绳连接至支架构盖 (1) (图 1) 上的“挂钩”与摄像头基座上的“挂钩”。
5. 请参见 <https://illustracameras.com/cameras/> 上的 Flex Gen 2 多传感器半球型摄像头 QSG，了解有关如何将摄像头牢固连接至接合支架的说明。

支架安装 (IBCR-M-ISWT-0)续

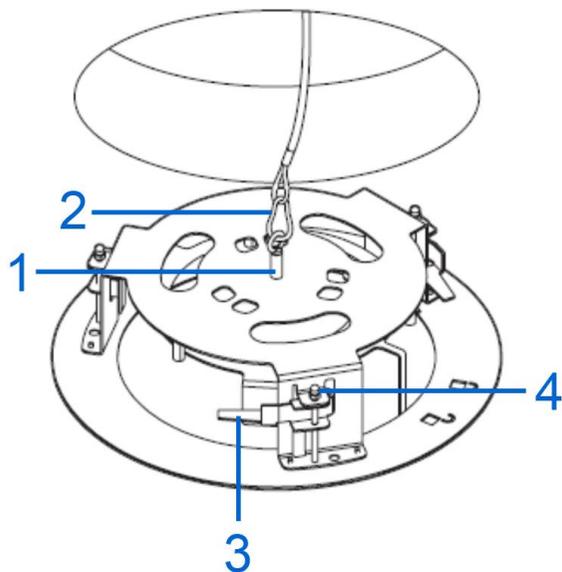


图 3

支架安装 (IBJB-M-ISWB-0)续

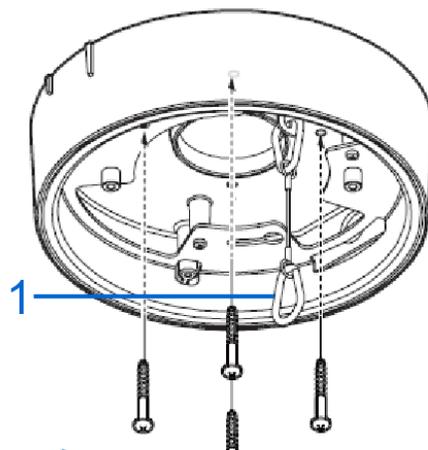


图 4