


Guia de Início Rápido

(8200-1938-0504_B0)

Câmara Dome Multissensor Flex Gen 2 Guia de início rápido de acessórios de montagem

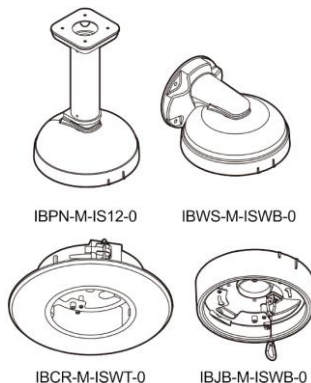

Nota: Deve fixar com segurança um dos suportes da câmara na tabela abaixo à superfície à qual pretende fixar a câmara. Quando o suporte estiver instalado, a câmara está fixa com segurança ao suporte. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em <https://ilustracameras.com/cameras/> para obter instruções acerca de como fixar com segurança a câmara ao suporte da parede.

Código do produto de suporte	Descrição na etiqueta
IBPN-M-IS12-0	Suporte para teto Multissensor Flex
IBWS-M-ISWB-0	Suporte para parede Multissensor Flex
IBCR-M-ISWT-0	Suporte no teto Multissensor Flex
IBJB-M-ISWB-0	Suporte de junção Multissensor Flex

Na caixa (IBPN-M-IS12-0)

- 1 x Suporte de teto
- 4 x Parafusos e ancoragens de parafusos (que fixam a haste ao teto)
- 2 x Parafusos de montagem (que fixam a câmara à tampa do suporte)
- 1 x Corda de segurança (mais duas extremidades da corda de substituição)
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Autocolante do modelo de montagem
- 1 x Placa de montagem (para fixar a haste ao teto)
- 1 x Chave Allen e 1 x Broca

Ferramentas de instalação (IBPN-M-IS12-0)

- Berbequim
- Chave Allen
- Chave de fendas

Instalação do suporte (IBPN-M-IS12-0)

1. Coloque o autocolante do modelo de montagem no teto e perfure quatro orifícios para os parafusos, corte um orifício para o cabo e introduza as quatro ancoragens dos parafusos nos quatro orifícios para os parafusos.
2. Alinhe os orifícios na placa de montagem com os orifícios na base da haste de montagem (1) (Figura 1) e segure ambos no teto.
3. Alinhe os quatro orifícios na base da haste de montagem com os quatro orifícios no teto.
4. Introduza os quatro parafusos nos quatro orifícios da placa de montagem e fixe com segurança a tampa do suporte à haste de montagem.
5. Fixe a corda de segurança ao "gancho" na tampa do suporte (2) (Figura 1) e o "gancho" à base da câmara.
6. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em <https://ilustracameras.com/cameras/> para obter instruções acerca de como fixar com segurança a câmara ao suporte da parede.

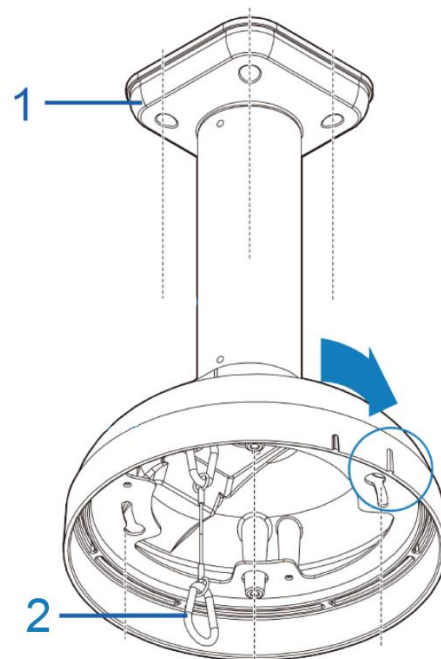


Figura 1

Na caixa (IBWS-M-ISWB-0)

- 1 x Suporte de parede
- 2 x Parafusos de montagem (estes parafusos fixam a câmara ao suporte)
- 4 x Parafusos e ancoragens de parafusos
- 1 x Corda de segurança (mais duas extremidades da corda de substituição)
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Autocolante do modelo de montagem
- 1 x Placa de montagem

Ferramentas de instalação (IBWS-M-ISWB-0)

- Berbequim
- Chave de fendas

Instalação do suporte (IBWS-M-ISWB-0)

1. Coloque o autocolante do modelo de montagem na superfície de montagem e perfure quatro orifícios para os parafusos, corte um orifício para o cabo e introduza as quatro ancoragens dos parafusos nos quatro orifícios para os parafusos.
2. Alinhe os orifícios na placa de montagem com os orifícios na base do suporte de parede (1) (Figura 2) e segure a placa de montagem e a base de montagem na parede na superfície de montagem.
3. Alinhe os quatro orifícios na base de montagem com os quatro orifícios na superfície.
4. Introduza os quatro parafusos nos quatro orifícios da base de montagem e fixe com segurança a base à superfície de montagem.
5. Fixe a corda de segurança (2) (Figura 2) ao "gancho" na tampa do suporte e o "gancho" à base da câmara.
6. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em <https://ilustracameras.com/cameras/> para obter instruções acerca de como fixar com segurança a câmara ao suporte da parede.

Instalação do suporte (IBWS-M-ISWB-0) continuação

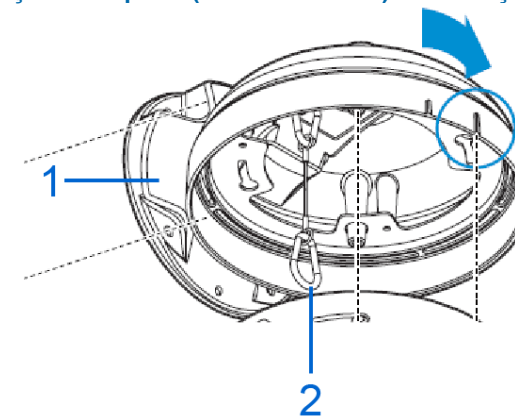


Figura 2

Na caixa (IBCR-M-ISWT-0)

- 1 x Suporte no teto
- 1 x Olhal
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Autocolante do modelo de montagem
- 2 x Cordas de segurança

Instalação do suporte (IBCR-M-ISWT-0)

1. Coloque o autocolante do modelo de montagem no teto e corte um orifício largo de acordo com as marcas existentes no modelo de montagem.
2. Fixe uma extremidade da corda de segurança a uma estrutura ou objeto fixos no teto e aparafuse o olhal (1) (Figura 3) na parte superior do suporte.
3. Fixe a outra extremidade da corda de segurança (2) (Figura 3) ao olhal no suporte.
4. Puxe as "asas" (3) (Figura 3) para fora para apertar o suporte contra o teto.

Nota: Pode rodar o parafuso (4) (Figura 3) para ajustar as "asas" para cima ou para baixo.

Nota: Existem três "asas" no suporte.

5. Fixe a outra corda de segurança ao "gancho" no suporte e o "gancho" à base da câmara.
6. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em <https://illustraceras.com/cameras/> para obter instruções acerca de como fixar em segurança a câmara ao suporte da parede.

Na caixa (IBJB-M-ISWB-0)

- 1 x Suporte de junção
- 2 x Parafusos de montagem (estes parafusos fixam a câmara ao suporte)
- 4 x Parafusos e ancoragens de parafusos
- 1 x Corda de segurança
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Autocolante do modelo de montagem

Ferramentas de instalação (IBJB-M-ISWB-0)

- Berbequim
- Chave de fendas

Instalação do suporte (IBJB-M-ISWB-0)

1. Coloque o autocolante do modelo de montagem na superfície de montagem e perfure quatro orifícios para os parafusos, corte um orifício para o cabo e introduza as quatro ancoragens dos parafusos nos quatro orifícios para os parafusos.
2. Alinhe os quatro parafusos no suporte de junção com os quatro orifícios na superfície.
3. Introduza os quatro parafusos nos quatro orifícios do suporte de junção e fixe com segurança o suporte à superfície de montagem.
4. Fixe a corda de segurança ao "gancho" na tampa do suporte (1) (Figura 1) e o "gancho" à base da câmara.
5. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em <https://illustraceras.com/cameras/> para obter instruções acerca de como fixar em segurança a câmara ao suporte da parede.

Instalação do suporte (IBCR-M-ISWT-0) continuação

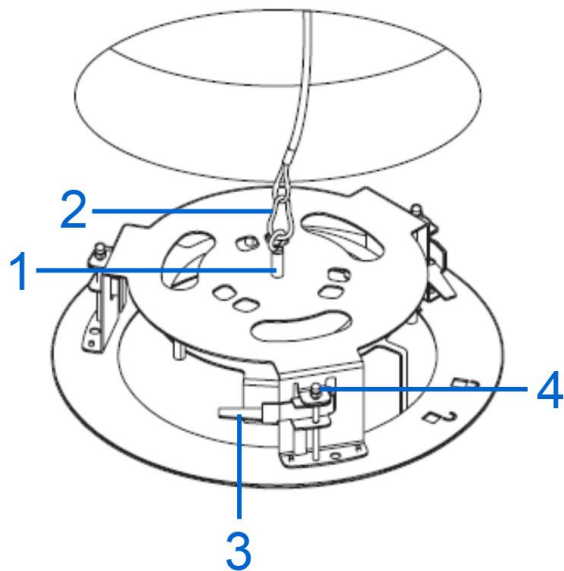


Figura 3

Instalação do suporte (IBJB-M-ISWB-0) continuação

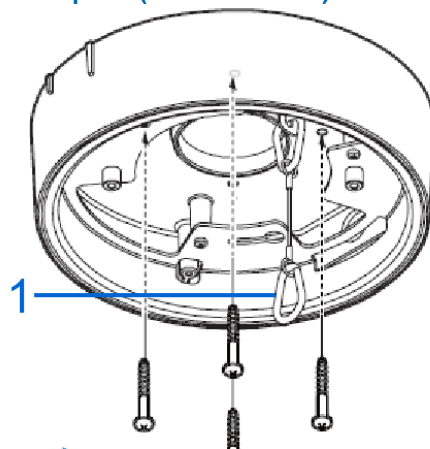


Figura 4