


Snelstartgids

(8200-1938-0507_B0)

Flex Gen 2 Multisensor Domecamera Snelstartgids montageaccessoires

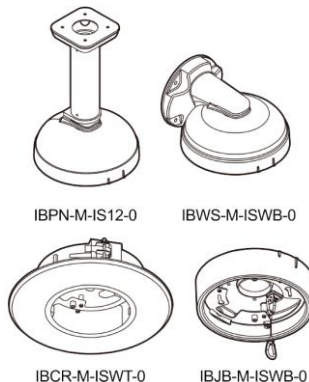

Opmerking: Bevestig een van de camerabeugels uit de onderstaande tabel stevig aan het oppervlak waar u de camera aan wilt bevestigen. Wanneer de beugel is geïnstalleerd, moet de camera stevig aan de beugel worden bevestigd. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 Multisensor Domecamera op <https://illustracameras.com/cameras/> voor instructies over een veilige bevestiging van de camera aan de vier beugels.

Productcode beugel	Beschrijving op label
IBPN-M-IS12-0	Flex Multisensor plafondbeugel
IBWS-M-ISWB-0	Flex Multisensor wandbeugel
IBCR-M-ISWT-0	Flex Multisensor beugel voor montage in plafond
IBJB-M-ISWB-0	Flex Multisensor aansluitdoos

Inhoud van de doos (IBPN-M-IS12-0)


- 1 beugel voor plafondmontage
- 4 schroeven en slagankers (om de paal aan het plafond te bevestigen)
- 2 bevestigingsschroeven (om de camera aan de montageafdekking te bevestigen)
- 1 veiligheidskoord (plus twee reservekoorduiteinden)
- 1 Snelstartgids
- 1 sticker met montagesjabloon
- 1 montageplaat (om de paal aan het plafond te bevestigen)
- 1 inbussleutel en 1 schroefbit

Installatiegereedschap (IBPN-M-IS12-0)

- Boor
- Inbussleutel
- Schroevendraaier

Installatie monteren (IBPN-M-IS12-0)

1. Plak de sticker met het montagesjabloon op het plafond, boor vier schroefgaten, snijd een kabelgat uit en steek de vier slagankers in de vier schroefgaten.
2. Lijn de gaten in de montageplaat uit met de gaten in de basis van de montagepaal (1) (afbeelding 1) en houd beide tegen het plafond.
3. Lijn de vier gaten op de basis van de montagepaal uit met de vier gaten in het plafond.
4. Steek de vier schroeven in de vier gaten in de montageplaat en bevestig de montageafdekking aan de montagepaal.
5. Bevestig het veiligheidskoord aan de 'haak' op de montageafdekking (2) (afbeelding 1) en de 'haak' op de camerabasis.
6. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 Multisensor Domecamera op <https://illustracameras.com/cameras/> voor instructies over een veilige bevestiging van de camera aan de plafondbevestiging.

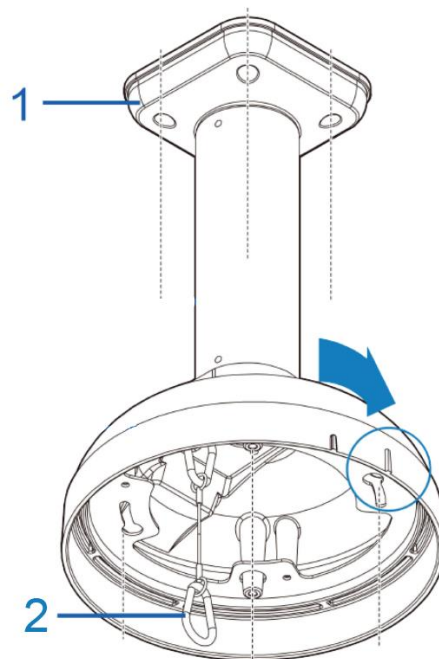

Afbeelding 1

Inhoud van de doos (IBWS-M-ISWB-0)

- 1 beugel voor wandmontage
- 2 bevestigingsschroeven (om de camera aan de beugel te bevestigen)
- 4 schroeven en slagankers
- 1 veiligheidskoord (plus twee reservekoorduiteinden)
- 1 Snelstartgids
- 1 sticker met montagesjabloon
- 1 montageplaat


Installatiegereedschap (IBWS-M-ISWB-0)

- Boor
- Schroevendraaier

Installatie monteren (IBWS-M-ISWB-0)

1. Plak de sticker met het montagesjabloon op het montageoppervlak, boor vier schroefgaten, snijd een kabelgat uit en steek de slagankers in de vier schroefgaten.
2. Lijn de gaten in de montageplaat uit met de gaten in de basis voor wandmontage (1) (afbeelding 2) en houd de montageplaat en de basis voor wandmontage tegen het montageoppervlak.
3. Lijn de vier gaten in de montagebasis uit met de vier gaten in het oppervlak.
4. Steek de vier schroeven in de vier gaten in de montagebasis en bevestig de basis stevig aan het montageoppervlak.
5. Bevestig het veiligheidskoord (2) (afbeelding 2) aan de 'haak' op de montageafdekking en de 'haak' op de camerabasis.
6. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 Multisensor Domecamera op <https://illustracameras.com/cameras/> voor instructies over een veilige bevestiging van de camera aan de wand.

Installatie monteren (IBWS-M-ISWB-0) vervolg

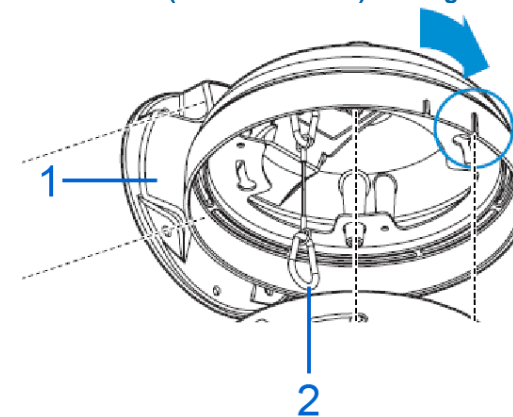

Afbeelding 2

Inhoud van de doos (IBCR-M-ISWT-0)

- 1 beugel voor montage in plafond
- 1 oogbout
- 1 Snelstartgids
- 1 sticker met montagesjabloon
- 2 veiligheidskoorden

Installatie monteren (IBCR-M-ISWT-0)

1. Plak de sticker met het montagesjabloon aan het plafond en snijd een groot gat uit volgens de markeringen op het montagesjabloon.
2. Bevestig één uiteinde van het veiligheidskoord aan een stevige structuur of voorwerp in het plafond en schroef de oogbout (1) (afbeelding 3) aan de bovenkant van de beugel.
3. Bevestig het andere uiteinde van het veiligheidskoord (2) (afbeelding 3) aan de oogbout op de beugel.
4. Trek de 'vleugellipjes' (3) (afbeelding 3) uit om de beugel stevig tegen het plafond vast te zetten.
Opmerking: Draai de schroef (4) (afbeelding 3) om de 'vleugellipjes' naar boven of beneden af te stellen.
Opmerking: De beugel bevat drie 'vleugellipjes'.
5. Bevestig het andere veiligheidskoord aan de 'haak' in de beugel en de 'haak' op de camerabasis.
6. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 Multisensor Domecamera op <https://illustracameras.com/cameras/> voor instructies over een veilige bevestiging van de camera aan de wand.

Inhoud van de doos (IBJB-M-ISWB-0)

- 1 aansluitdoos
- 2 bevestigingsschroeven (om de camera aan de beugel te bevestigen)
- 4 schroeven en slagankers
- 1 veiligheidskoord
- 1 Snelstartgids
- 1 sticker met montagesjabloon


Installatiegereedschap (IBJB-M-ISWB-0)

- Boor
- Schroevendraaier

Installatie monteren (IBJB-M-ISWB-0)


1. Plak de sticker met het montagesjabloon op het montageoppervlak, boor vier schroefgaten, snijd een kabelgat uit en steek de slagankers in de vier schroefgaten.
2. Lijn de vier gaten in de aansluitdoos uit met de vier gaten in het oppervlak.
3. Steek de vier schroeven in de vier gaten in de aansluitdoos en bevestig de beugel stevig aan het montageoppervlak.
4. Bevestig het veiligheidskoord aan de 'haak' op de montageafdekking (1) (afbeelding 1) en de 'haak' op de camerabasis.
5. Raadpleeg de kwaliteitsondersteuning van de Flex Gen 2 Multisensor Domecamera op <https://illustracameras.com/cameras/> voor instructies over een veilige bevestiging van de camera aan de aansluitdoos.

Installatie monteren (IBCR-M-ISWT-0) vervolg

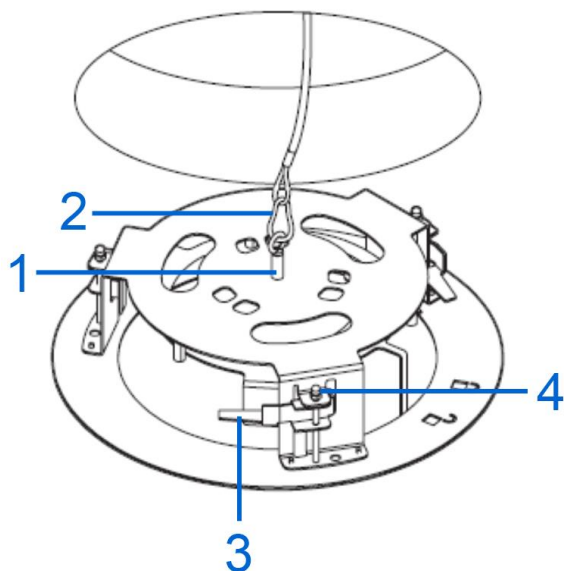

[Afbeelding 3](#)

Installatie monteren (IBJB-M-ISWB-0) vervolg

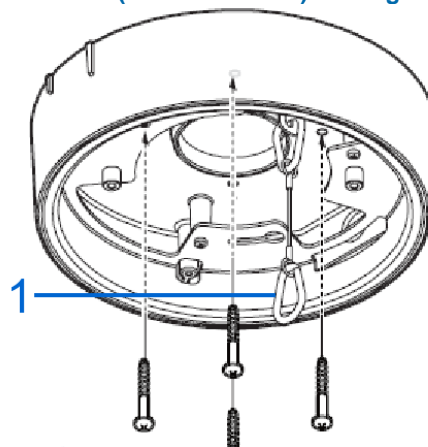

[Afbeelding 4](#)