

## Guide de démarrage rapide

(8200-1937-0902\_C0)

Caméra Dôme d'extérieur Illustra Flex Gen 3

### Contenu du coffret

- 1 caméra Dôme
- 1 gabarit de montage
- 1 plaque de montage
- 3 vis de 10 x 4 mm pour plaque de montage
- 3 chevilles en plastique 40 x 6 mm
- 3 vis taraudeuses 50 x 4 mm
- 1 outil de montage pour capot de protection
- 3 passe-câbles
- 1 guide de démarrage rapide version papier
- 1 clé Torx
- 1 fil de sécurité
- 1 vis 8 x 3 mm

### Outils d'installation

- 1 tournevis
- 1 clé Torx
- 1 perceuse



### Tableau 1 : Description des composants de la caméra

Composants de la caméra	Description
1	Plaque de montage
2	Entrée de câble (par le côté)
3	Base de la caméra
4	Objectif de la caméra
5	Paroi du dôme

### Montage et mise sous tension de la caméra

1. Placer le gabarit de montage sur la surface de montage de la caméra.
2. Percer trois trous de fixation de 6 mm de diamètre, découper un trou passe-câble de 60 mm de diamètre et procéder à un couplage en triangle, conformément aux marquages figurant sur le gabarit.
3. Mettre les trois chevilles bien en place dans les trous de 6 mm de diamètre.
4. Retirer les trois vis présentes sur le dôme de la caméra (5) (Figure 1) pour retirer le dôme de la base de la caméra (3) (Figure 1).
5. Faire passer le câble PoE ou le câble ou le câble 24 V c.a. à travers le trou situé sur la base de la caméra.

**Remarque :** Veiller à ce que les obturateurs en caoutchouc situés sur les câbles soient correctement insérés dans l'orifice de passage du câble sur la base de la caméra.

### Montage et mise sous tension de la caméra (suite)

12. Connectez le câble 24 V c.a. à la borne 24 V c.a. ou branchez la prise RJ-45 sur un périphérique réseau compatible PoE alimenté par le biais du câble Ethernet.

### Boutons et connexions de la caméra : Figure 2

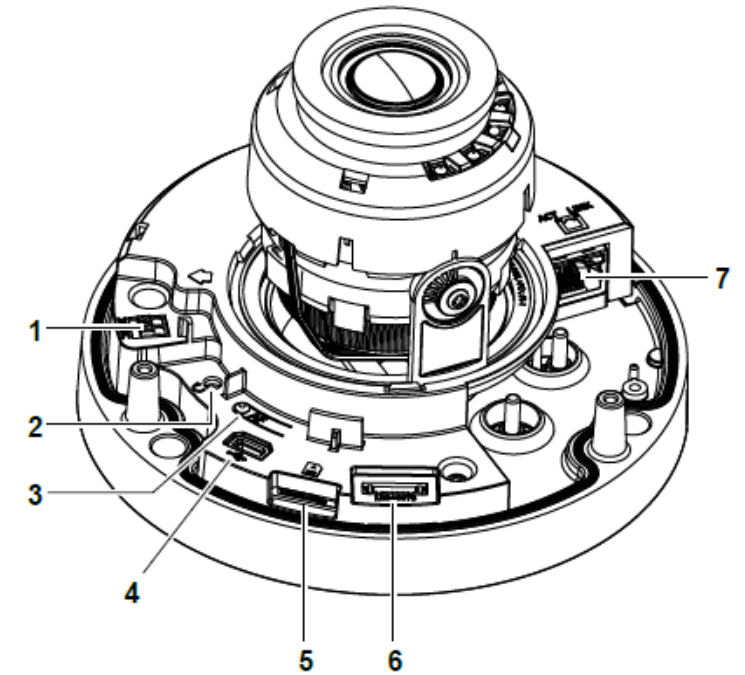


Figure 2

### Référence rapide

- Adresse IP par défaut : 192.168.1.168 (DHCP activé)
- Nom d'utilisateur/mot de passe par défaut : admin
- Alimentation électrique : 24 V c.a. / PoE 802.3af

### Composants de la caméra : Figure 1

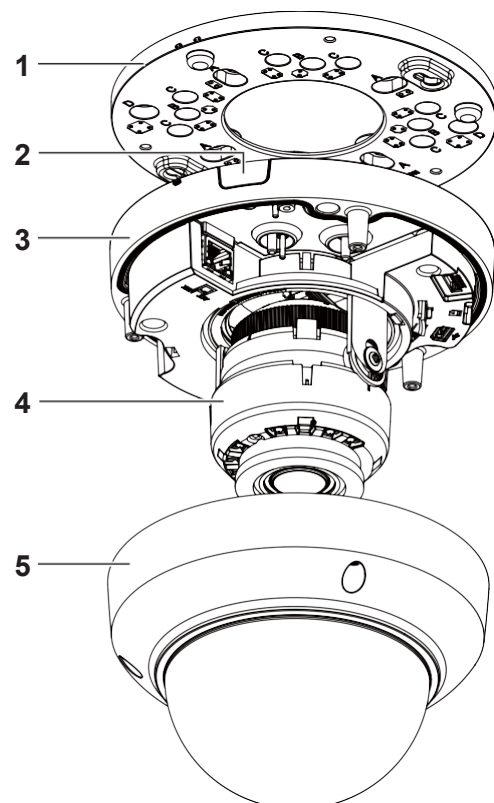


Figure 1


### Montage et mise sous tension de la caméra (suite)

6. Connecter le câble PoE à l'emplacement PoE sur la caméra.  
**OU**  
Connecter le câble 24 V c.a. à la connexion 24 V c.a. sur la caméra.
7. Avant de verrouiller la plaque de montage (1) (Figure 2) à la base de la caméra, faire passer le câble à travers la fente d'entrée latérale de câble située sur la base de la caméra (2) (Figure 1) ou à travers le trou passe-câble situé sur la plaque de montage de la caméra.
  - En cas d'utilisation de la fente d'entrée latérale de câble, commencer par retirer la vis de maintien du cache de la fente..
  - Après avoir inséré le câble dans le trou situé sur la plaque de montage de la caméra, le faire passer à travers le trou situé sur la surface de fixation.
8. Placer la base de la caméra sur la plaque de montage. Verrouiller la base sur la plaque en la faisant pivoter.  
**Remarque :** La plaque de montage comprend un symbole de « verrouillage » et de « déverrouillage » pour faciliter les opérations à l'étape 8.
9. Placer le gabarit de montage sur la plaque de montage et la base de la caméra, et aligner les trois trous de fixation de la plaque sur ceux de la base de la caméra.
10. Insérer les trois vis de fixation dans les orifices situés sur la base de la caméra. Fixer solidement la plaque de montage et la base de la caméra à la surface de montage.
11. Remettre la paroi du dôme en place, puis fixer solidement le dôme à la caméra à l'aide des trois vis.

### Tableau 2 : Description des boutons et connexions de la caméra

Boutons/connexions de la caméra	Description
1	Connexion de câble c.a.
2	Réinitialisation d'usine <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour effectuer une réinitialisation logicielle</li> <li>• Appuyer sur le bouton pendant 20 secondes pour effectuer une réinitialisation matérielle</li> </ul>
3	Bouton de mise au point <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour effectuer une mise au point à bague unique</li> </ul>
4	Connexion de câble USB
5	Emplacement pour carte SD micro
6	Connexion pour câble audio/alarme
7	Emplacement pour câble PoE

## Réglage de la position de la caméra : Figure 3

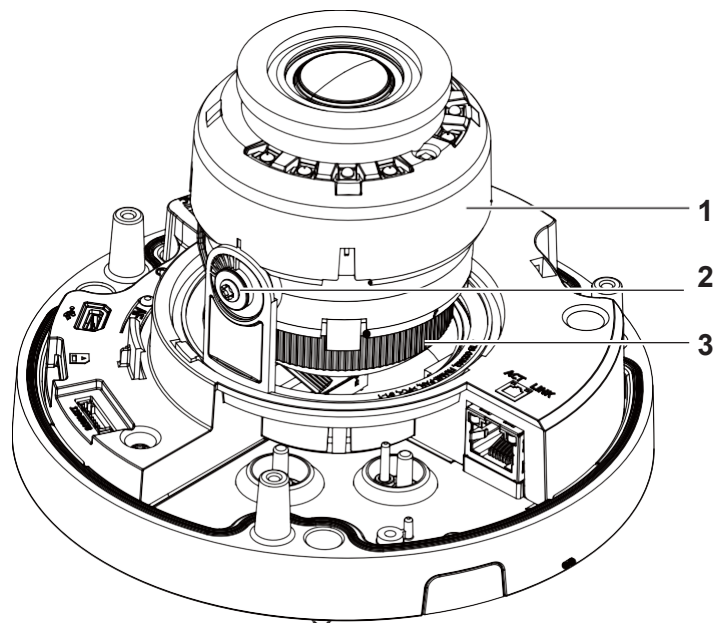

**Figure 3**

1. **Rotation** : La plage de rotation du cardan à 3 axes est de 0° à un minimum de 355°.
2. **Inclinaison** : La plage d'inclinaison du cardan à 3 axes est de 0° à un minimum de 67°.
3. **Panoramique** : La plage panoramique du cardan à 3 axes est de 0° à 355°.

**Tableau 3 : Symboles de la plaque de montage et description**

Symbole	Nom	Description
A	Coffret de raccordement simple	Fixer la plaque à un coffret de raccordement électrique simple (États-Unis).
B	Coffret octogonal	Fixer la plaque à un coffret électrique octogonal (États-Unis).
C	Coffret de raccordement double	Fixer la plaque à un coffret de raccordement électrique double (États-Unis).
D	Boîte de jonction 4S	Fixer la plaque à un coffret électrique carré de 4 pouces (États-Unis).

## Avertissements

- Ce produit est destiné à une installation professionnelle ; respecter les réglementations locales en vigueur en matière de câblage.
- Pour satisfaire aux exigences de l'UE relatives à l'immunité CEM applicables aux équipements de sécurité, ce produit doit être conjointement utilisé avec une source d'alimentation sans coupure pour maintenir l'alimentation secteur de tout adaptateur électrique.
- Ce produit doit être alimenté par une alimentation électrique limitée (LPS) conforme à sa plaque signalétique.
- Le symbole LAN situé sur la caméra, signifie qu'elle n'est pas destinée à être reliée à un réseau public ou LAN en provenance d'un autre bâtiment.
- Ne pas installer la caméra où des enfants sont susceptibles d'y avoir accès.
- En application extérieure, la caméra doit être montée à au moins 3 mètres au-dessus du sol.

© 2020 Johnson Controls. Tous droits réservés.

JOHNSON CONTROLS, TYCO et ILLUSTRATION sont des marques de commerce et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée de ces marques est strictement interdite.