

## Snelstartgids

(8200-1937-0907\_C0)

Illustra Flex Gen 3 outdoor domecamera

### Inhoud van de doos

- 1 x domecamera
- 1 x sjabloonsticker voor montage
- 1 x montageplaat
- 3 x 10x4mm schroeven voor montageplaat
- 3 x 40x6mm plastic pluggen
- 3 x 50x4mm tapschroeven
- 1 x dopmontagehulp
- 3 x kabelmanchet
- 1 x gedrukte Snelstartgids
- 1 x torxschroevendraaier
- 1 x veiligheidsdraad
- 1 x 8x3mm schroef

### Montagegereedschappen

- 1 x schroevendraaier
- 1 x torxschroevendraaier
- 1 x boor



### Tabel 1: Beschrijving cameraonderdelen

Cameraonderdeel	Beschrijving
1	Montageplaat
2	Doorvoeropening aan zijkant
3	Camerabasis
4	Cameralens
5	Dome-afdekking

### De camera monteren en inschakelen

1. Breng de sjabloonsticker voor installatie aan op de plek waar u de camera wilt bevestigen.
2. Boor drie gaten van Ø 6 mm en maak een grotere kabelopening van Ø 60 mm en een driehoek in het oppervlak volgens de markeringen op de sjabloonsticker.
3. Plaats in elk van de drie gaten van Ø 6mm een plastic plug.
4. Draai de drie schroeven van de cameradome (5) (afbeelding 1) los om de dome van de camerabasis te halen (3) (afbeelding 1).


5. Steek de PoE-kabel of de 24VAC-kabel door de kabelopening in de camerabasis.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de rubber pluggen op de kabel correct in de kabelopeningen van de camerabasis zijn aangebracht.

### De camera monteren en inschakelen (vervolg)

12. Sluit de 24VAC-kabel aan op de 24VAC-klem of sluit de RJ-45-connector aan op een PoE-compatibel netwerkapparaat dat stroom afgeeft via de ethernetkabel.

### Cameraknoppen en -aansluitingen: Afbeelding 2

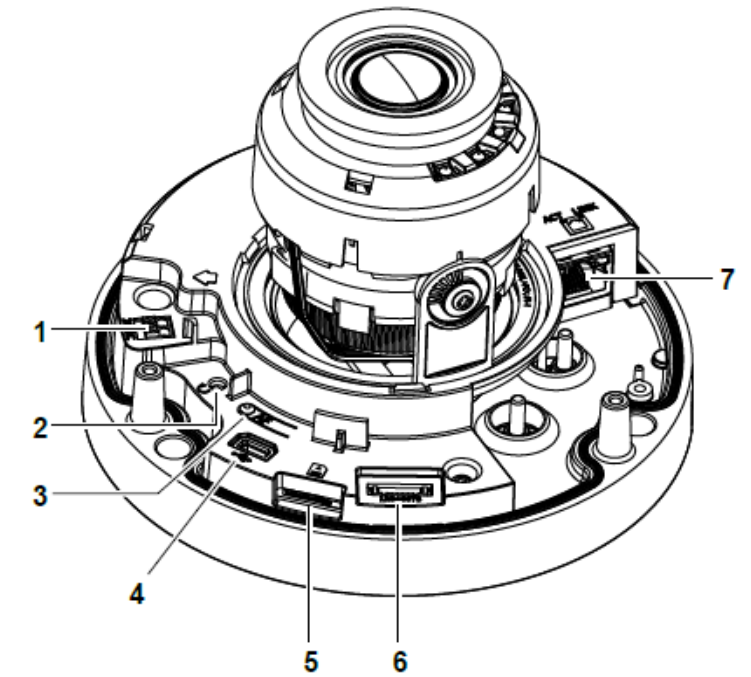


**Afbeelding 2**

### Korte handleiding

- Standaard IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)
- Standaardgebruikersnaam / wachtwoord: admin
- Stroom: 24 VAC / PoE 802.3af

### Cameraonderdeel: Afbeelding 1

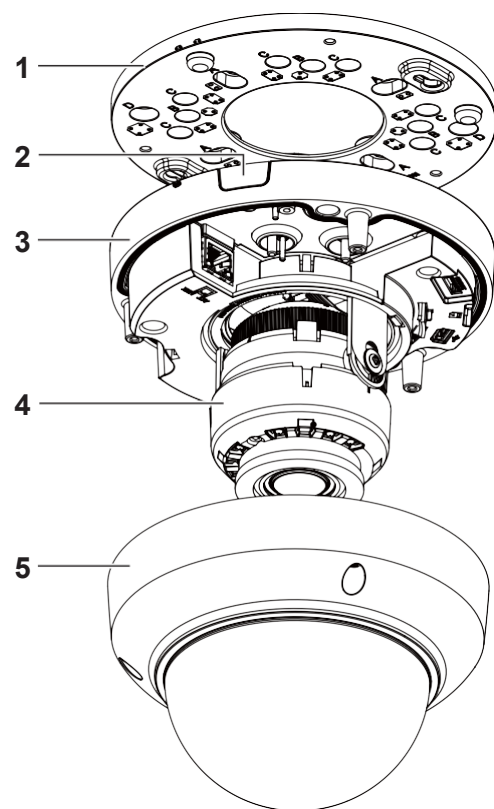

**Afbeelding 1**


### De camera monteren en inschakelen (vervolg)

6. Sluit de PoE-kabel aan op de PoE-ingang van de camera.  
**OF**  
Sluit de 24AC-kabel aan op de 24AC-ingang op de camera.
7. Voordat u de montageplaat (1) (afbeelding 2) vergrendelt op de camerabasis, moet u de kabel door de doorvoeropening aan de zijkant van de camerabasis (2) (afbeelding 1) steken of door de kabelopening in de montageplaat van de camera.
  - Als u gebruik maakt van de opening aan de zijkant, verwijdert u eerst de schroef die de afdekkap van de opening aan de zijkant op zijn plaats houdt.
  - Als de kabel door de opening op de montageplaat van de camera is gestoken, voert u de kabel door het gat op de montageplaat.
8. Plaats de camerabasis op de montageplaat en verdraai de camerabasis om hem te vergrendelen op de montageplaat.  
**Opmerking:** Stap 8 is eenvoudiger uit te voeren aan de hand van het symbool voor "vergrendelen" en "ontgrendelen" op de montageplaat.
9. Houd de montageplaat met de camerabasis tegen het montagesjabloon en breng de drie gaten van de montageplaat op één lijn met de drie gaten in de camerabasis.
10. Plaats in elk van de drie gaten in de camerabasis een schroef en zet de montageplaat en de camerabasis stevig vast op het oppervlak.
11. Plaats de dome-afdekking over de camera en maak de dome met de drie schroeven stevig vast aan de camera.

### Tabel 2: Beschrijving van cameraknoppen en -aansluitingen

Cameraknop / -aansluiting	Beschrijving
1	AC-kabelaansluiting
2	Herstel fabrieksinstellingen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd 5 seconden ingedrukt voor zachte reset</li> <li>• Houd 20 seconden ingedrukt voor harde reset</li> </ul>
3	Knop voor scherpstellen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd 3 seconden ingedrukt om one touch scherpstellen uit te voeren</li> </ul>
4	USB-kabelaansluiting
5	Micro SD-kaartsleuf
6	Audio- / alarmkabelaansluiting
7	PoE-kabelingang

## De camerapositie instellen: Afbeelding 3

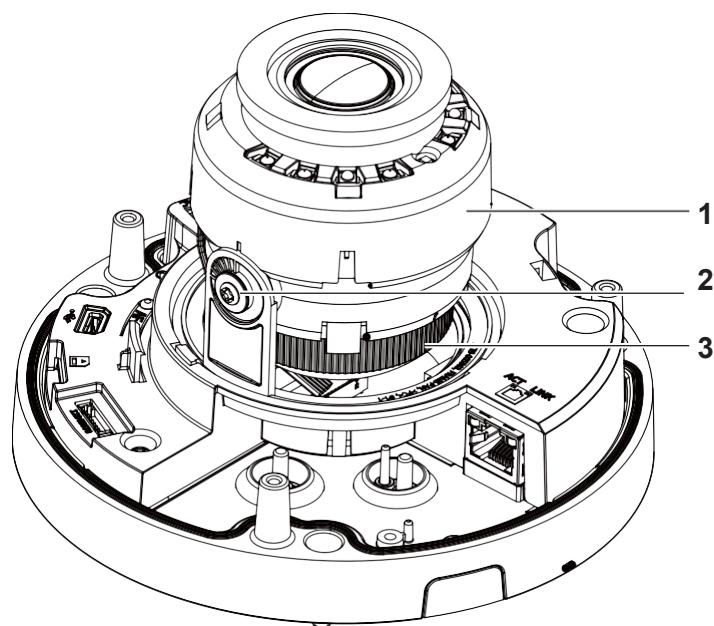

**Afbeelding 3**

1. **Roteren:** Het roteerbereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot minimaal 355 °.
2. **Kantelen:** Het kantelbereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot 67 °.
3. **Draaien:** Het draaibereik van de 3-assige kardan is 0 ° tot 355 °.

**Tabel 3: Symbolen montageplaat met beschrijving**

Symbol	Naam	Beschrijving
A	Enkele contactdoos	Aansluiten op een enkele contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.
B	Octagonale doos	Aansluiten op een octagonale contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.
C	Dubbele contactdoos	Aansluiten op een dubbele contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.
D	4S aansluitdoos	Aansluiten op een 4" vierkante contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.

## **Waarschuwingen**

- Dit product moet vakkundig worden geïnstalleerd conform de plaatselijke installatieregelgeving.
- Om te voldoen aan de Europese voorschriften voor veiligheid en ongevoeligheid moet dit product worden gebruikt met een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) om de netingang van een stroomadapter te voeden.
- Het product moet worden gevoed met een beperkte stroomvoorziening (LPS) conform het op het etiket van het product vermelde vermogen.
- Het LAN-symbool op de eenheid betekent dat het product niet is bedoeld voor aansluiting op een openbaar netwerk of een LAN van een ander gebouw.
- Installeer het product niet op plaatsen waar kinderen kunnen komen.
- Bij gebruik buiten moet de camera minstens drie meter boven de grond worden gemonteerd.

© 2020 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden.

JOHNSON CONTROLS, TYCO en ILLUSTRATE zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken. Gebruik zonder toestemming is streng verboden.